


MANUAL UTILIZARE

Smartwatch FT07




B57-V1.0

Schema explicativa

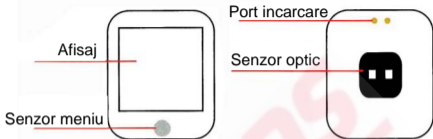

◆ Instructiuni incarcare

- Incarcatorul se va pozitiona pe spatele ceasului, exact ca in poza de mai jos.
- Nu puneti incarcatorul invers, acest lucru va duce la scurt-circuitarea senzorului de incarcare, si la arderea lui.
- Daca incarcati la laptop, verificati ca portul USB sa fie minim 3.0 (culoare albastra) pentru a putea incarca ceasul.

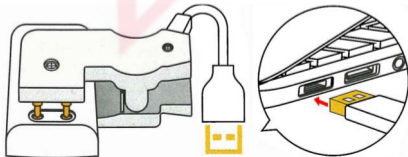

◆ Mod de utilizare buton(senzor) meniu

-Acest ceas suporta sistemul one-touch.

Buton meniu(touch area) se afla imediat sub ecran.



◆ Instalarea aplicatiei **HERO BAND III**

- Ca orice device smart care se conecteaza prin Bluetooth, acest dispozitiv se conecteaza la telefon cu ajutorul unei aplicatii.
- Dupa activarea conexiunii Bluetooth, si a GPS-ului, se va da cautare direct din aplicatie(Add device)
- Pentru a cauta aplicatia, aveti 2 variante:
 - Cautarea denumirii **HERO BAND III** in Google Play Store(Android) sau App Store(IOS-Iphone).
 - Scanarea codului QR de mai jos, va duce la un link, care dupa ce l-ati selectat va duce direct la pagina de descarcare a aplicatiei.



◆ Instalarea aplicatiei

Deschideti aplicatia si creati un cont pentru a putea pastra datele culese de ceasul

Comutati la pagina "device" si apasati pe "bind device" pentru a adauga dispozitivul. Aplicatia va incepe sa caute automat ceasul

Apasati pe denumirea ceasului, odata ce a aparut in lista

Dupa selectarea ceasului din lista, acesta va aparea ca "conected"

O lunga apasare pe butonul de meniu, va arata adresa MAC a dispozitivului pentru conexiunea Bluetooth.

Dupa prima identificare a dispozitivului, acesta se va conecta de fiecare data automat, la telefonul cu care a fost sincronizat initial.

◆ Introducere functii smartwatch



Interfata principala.
In aceasta interfata vor apare toate datele cum ar fi Timpul, data, status conexiune Bluetooth, pasi parcursi, etc



Date curente culese.
Sunt afisate toate datele culese de-a lungul zilei. La o apasare lunga, vor fi afisate datele detaliate.



Informatii exercitii.
Ceasul va afisa pasii, caloriile arse, distanta parcursa.



Informatii perioada somn.
In aceasta interfata se vor afisa datele culese in timpul somnului, cum ar fi, somn adanc, somn usor.



Informatii puls.
Aceasta pagina va afisa datele culese cu privire la masuratorile pulsului:
- ultimele 7 masuratori



Informatii tensiune arteriala.
Aceasta pagina va afisa datele culese cu privire la masuratorile tensiunii arteriale:
- ultimele 7 masuratori



Oxigen in sange.
Aceasta pagina va afisa datele culese cu privire la prezenta oxigenului in sange:
- ultimele 7 masuratori



Pagina selectare exercitii:
-mers, alergare, ciclism, sarituri cu coarda, etc.



Informatii vreme:
-se vor afisa starea vremii, calitatea aerului, si conditiile din ziua urmatoare



Notificari mesaje:
Ceasul va afisa mesajele tip text, push(Messenger, Facebook, Whatsapp, etc.
Va trebui ca aceasta setare sa fie activata in "Settings" in aplicatie.



Fotografie la distanta:
-aceasta functie va permite sa faceti poza direct de pe ceas, din interfața unde iconita galbena apare.



Control muzica:
-aceasta optiune va ofera posibilitatea de a controla muzica direct de pe ceas



Setari(Settings):

- apasati lung pe butonul de meniu pentru a accesa functiile secundare:
- cronometru, oprire sunet, ajustare luminozitate, etc.



Cronometru:

- apasati lung pentru a porni, inca o data lung pentru a opri.



Ajustare luminozitate:



- apasati lung pentru a accesa meniul;
- O apasare scurta va regla intensitatea luminozitatii.

◆ Instructiuni operare aplicatie:

Acesati prima pagina a aplicatiei (Today), si tinand apasat pe pagina trageți de ea in jos pentru a reimprospata datele afisate



Fiecare pagina cu date poate fi accesata prin selectarea(apasarea) functiei respective.

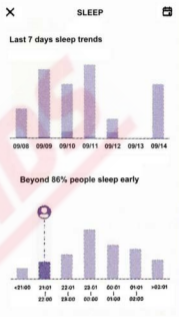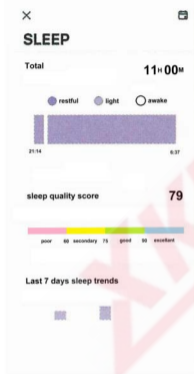

Apasati pe fiecare functie in parte pentru a accesa datele separat.
Pe ceas selectati functia dorita (puls, tensiune, oxigen) pentru a
putea efectua masuratoarea.
Datele culese vor aparea in aplicatie pe pagina corespunzatoare.



◆ **Attentionari:**

- daca ceasul este umed, nu il puneti la incarcut;
 - nu purtati ceasul la dus, piscina, scufundari, acest dispozitiv nu rezista la patrunderea de lichide (nu este impermeabil).
- ACEST DISPOZITIV NU ESTE ATESTAT MEDICAL!!!**